FRANÇAIS

Manuel de l'utilisateur

Slim Portable BD-ROM/DVD Writer
Slim Portable Blu-ray/DVD Writer

Pour profiter pleinement de toutes les caractéristiques et fonctionnalités de votre produit, lisez attentivement et dans sa totalité le présent document.

ATTENTION : l'exposition au laser utilisé dans le graveur Blu-ray présente un danger pour les yeux. N'essayez pas d'ouvrir le capot. Afin de réduire les risques de chocs électriques, ne retirez pas le capot (ni l'arrière du dispositif). Aucune pièce interne ne peut être remplacée par l'utilisateur. Pour la maintenance de l'appareil, adressez-vous au personnel qualifié du service de maintenance. L'utilisation de commandes ou de procédures différentes de celles spécifiées ci-après peut entraîner une exposition à des rayons dangereux.

AVERTISSEMENT : afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à l'humidité et tenez-le au sec.

Attention !

La rotation du disque est très rapide dans le lecteur.
L'utilisation de CD-ROM non standard, endommagés ou usagés peut entraîner des dommages irréparables au niveau du lecteur et briser ou concasser le disque pendant son utilisation.
Le concassage du disque peut se produire lors de l'utilisation d'un CD-ROM endommagé dans le lecteur. Ceci se produit rarement, mais des mesures peuvent être prises pour l'empêcher.

Vérifiez toujours l'état des supports avant de les insérer dans le lecteur.

1. **Prenez soin de ne pas utiliser de CD-ROM usés, fêlés, voilés ou de mauvaise qualité pour ne pas endommager le lecteur.**
2. **Vérifiez la partie plastique au centre du disque, la présence de fissures à ce niveau est la principale cause de concassage de disque.**
3. **Ne tentez pas de lire les CD-ROM ayant un format non-standard (non circulaires), en forme de cœur par exemple, ou des disques au format carte de visite.**

Comment protéger les disques pour qu'ils ne soient pas endommagés ?

1. **Lorsqu'un disque n'est pas utilisé, retirez-le du lecteur.**
2. **Conservez les disques dans leur boîtier, éloignés de la lumière directe du soleil et de sources de chaleur.**

Des vibrations excessives ou une secousse soudaine appliquées au lecteur risquent d'entraîner un fonctionnement incorrect. Évitez d'exposer le lecteur à des changements brusques de température, car cela peut entraîner la production de condensation à l'intérieur du lecteur.

Merci d'avoir acheté le Graveur Externe.

Précautions importantes

Respectez ces consignes lors du maniement du lecteur ou des disques.

Précautions
Veuillez noter que le fabricant de cet équipement n'offre aucune garantie quant à la perte de données due à une installation ou à un maniement inapproprié, ou à des dommages directs ou indirects. Veuillez noter que le fabricant ne saurait être tenu responsable en cas de dommages directs ou indirects dus à l'utilisation de ce produit ou de son mauvais fonctionnement. Notez également que le fabricant ne pourra être tenu responsable de la corruption de données due à ce produit.

Sauvegardez (copiez) toutes les données importantes afin d'éviter le risque de perte de données.

Installation
Évitez de placer le lecteur dans un endroit exposé à :
- une forte humidité
- des températures élevées
- une quantité de poussière excessive
- des vibrations mécaniques
- la lumière directe du soleil

Fonctionnement
Ne soumettez pas le lecteur à des changements brutaux de température. De la condensation peut se former, entraînant un fonctionnement anormal. Veillez à retirer le disque avant de déplacer le lecteur. Sinon, le disque risque d'être endommagé, entraînant la perte de données. Veillez à ce qu'aucun corps étranger ne pénètre dans le lecteur, un liquide ou un objet métallique par exemple. Au cas où un corps étranger pénétrerait dans le lecteur, prenez contact avec le revendeur de votre appareil. Ne coupez pas l'alimentation électrique pendant le fonctionnement du lecteur.
Pendant le fonctionnement, ne déplacez pas le lecteur avec le disque chargé. Évitez les chocs du fait qu'ils peuvent endommager le disque.

Le bon fonctionnement de la connexion via un plot USB n'est pas garanti.
Lors de la connexion à une interface USB 1.1, les images et le son risquent d'être interrompus au cours de la lecture d'une vidéo DVD ou BD MV. Pour une lecture plus régulière des DVD ou BD, il est nécessaire de brancher le lecteur à un connecteur USB 2.0 ultra rapide.

ATTENTION : Seuls les périphériques portant le logo *Compact Disc ReWritable Ultra Speed* peuvent écrire ou effacer un support CD-RW Ultra Speed.

Un support CD-RW Ultra Speed peut être reconnu par le même logo Compact Disc ReWritable Ultra Speed sur l'étiquette du disque ou l'emballage.

Si vous tentez d'écrire sur un support *CD-RW Ultra Speed* à l'aide de périphériques CD-RW NE portant PAS le logo Compact Disc ReWritable Ultra Speed, des données risquent d'être perdues.

Un support *DVD+R double couche* peut rencontrer des problèmes de compatibilité avec certains lecteurs.

Sommaire

Introduction

Emplacement et fonctions de controle 2

Installation

Installation Matériel 3
Suppression du câble convertisseur USB 4

Fonctionnement

Chargement et éjection d'un disque 5
Lecture d'un CD audio 6

Annexe

Guide de dépannage 7

- Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de la société Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les noms de sociétés et de produits figurant dans ce manuel sont des marques commerciales ou déposées de leurs sociétés respectives.
- Toutes les mesures possibles ont été prises pour assurer la qualité de nos produits, cependant nous ne saurions être tenus responsables des conséquences entraînées en cas d'incident.

Introduction

Emplacement et fonctions de controle

Le schéma suivant représente le design général des graveurs externes LG. L'apparence et les spécifications de ces derniers peuvent être soumis à modification sans avertissement.

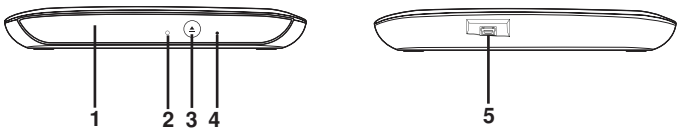

1. **Tiroir**
2. **Indicateurs de l'activité du graveur**
   Voyant (LED) utilisé pour signaler le fonctionnement du lecteur Blu-ray.
3. **Bouton Ejection**
4. **Bouton d'éjection d'urgence**
5. **Connecteur USB -** ce connecteur est utilisé pour brancher votre graveur en USB.

Attention

Votre installation doit posséder les caractéristiques suivantes pour pouvoir faire fonctionner le graveur externe en USB 2.0

- Votre ordinateur doit être équipé d'un port USB 2.0. Celui-ci peut être d'origine ou bien avoir été rajouté par le biais d'une carte PCI (dans ce dernier cas, le driver EHCI (Enhanced Host Controller Interface)[1)] doit avoir été installé).
  [1)] le driver EHCI est généralement fourni avec les cartes PCI permettant de rajouter des ports USB 2.0 sur votre ordinateur . De plus, Microsoft met à disposition sur son site Internet des drivers EHCI pour Windows XP. Pour plus de détails, veuillez contacter le revendeur de votre carte PCI, consulter son site Internet ou vous rendre sur la page Internet de Microsoft.
- Pour atteindre sa vitesse maximale d'écriture, votre graveur peut d'abord avoir à copier les données sur votre disque dur plutôt que de les graver directement sur le support.

Installation

Installation Matériel

Connexion à l'ordinateur

①

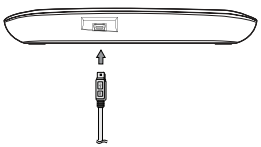

②

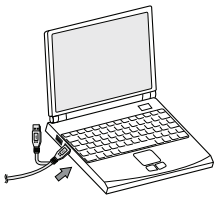

③

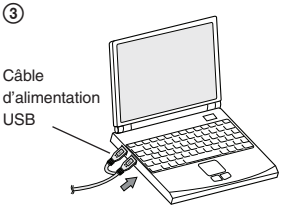

REMARQUES

- Vérifiez que votre ordinateur dispose d'un port USB libre pour pouvoir connecter le lecteur à l'ordinateur.
- L'alimentation de tous les périphériques doit être coupée avant de procéder au branchement des câbles.

Connectez le graveur à l'ordinateur comme indiqué sur le schéma.

① Connectez le câble USB au graveur de externe Blu-ray.

② Connectez l'autre extrémité du câble USB à votre ordinateur.

③ Le graveur peut fonctionner grâce à l'alimentation via la prise USB. Tous les appareils ne sont pas assurés de s'alimenter correctement via la prise USB. Dans ce cas, connectez le câble d'alimentation USB inclus.

REMARQUES

- Merci de respecter les connexions des câbles USB comme décries plus haut. L'utilisation d'un mauvais type de câble avec ce graveur peut occasionner un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Suppression du câble convertisseur USB

Le lecteur prend en charge la fonction Plug and Play (pas l'échange) de Windows et peut être retiré et inséré en effectuant la procédure suivante :

1. Arrêtez le logiciel d'application en cours d'utilisation.
2. Cliquez sur l'icône “ ” dans la barre des tâches, située dans l'angle inférieur droit de l'écran.

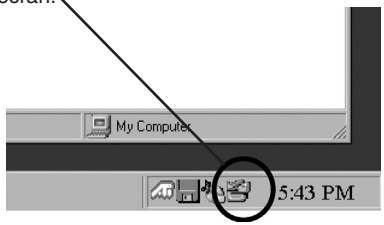

3. Cliquez sur "Retirez le périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité - Lecteur[x:]".
4. Cliquez sur OK, puis retirez le câble convertisseur USB.

REMARQUES

Ne débranchez pas le câble USB lorsque le voyant d'activité situé sur le lecteur clignote ou pendant le démarrage de l'ordinateur.

Fonctionnement

Chargement et éjection d'un disque

L'insertion d'un disque

1. Appuyez sur le bouton “Eject“. Le plateau de disque sera éjecté.
2. Placez le disque dans le centre du plateau avec le côté où figure l’étiquette faisant face en haut.
3. Poussez le disque bien au centre jusqu’à ce qu’il soit bien stable.
4. Poussez complètement le plateau de disque.

Éjection d'un disque

1. Appuyez sur le bouton d'éjection pour ouvrir le tiroir.
2. Ôtez le disque.
3. Fermez le tiroir, une fois le disque retiré.

Éjection d'urgence

Ce lecteur dispose d'une fonctionnalité permettant d'éjecter manuellement le CD, si cela s'avère nécessaire en cas de défaillance du lecteur ou de coupure de courant.

REMARQUE : Ne faites pas usage de cette fonctionnalité, **sauf** en cas d'urgence.

1) Mettez l'appareil hors tension.
2) Insérez un objet à pointe fine (l'extrémité d'un trombone, par exemple) dans le petit orifice situé au-dessus du bouton d'éjection. La trappe frontale s'ouvre et le plateau du disque sort en partie.
3) Tirez sur la trappe frontale pour l'ouvrir totalement, puis saisissez le plateau du disque entre le pouce et l'index et faites-le sortir en tirant dessus doucement.

REMARQUE : Cette mesure de dernier recours ne doit être utilisée qu'en cas d'urgence ; son utilisation excessive risquant d'entraîner un mauvais fonctionnement.

* Si vous ne parvenez pas à saisir correctement le plateau avec vos doigts, utilisez un trombone pour le tirer.

Lecture d'un CD audio

Écoute de musique

Une fois le périphérique connecté à un ordinateur, vous pouvez lire des CD audio via le système audio de l'ordinateur une fois le mode audio numérique sélectionné.

Pour plus de détails, reportez-vous au manuel Windows ou "Lecteur Windows Media".

REMARQUES

- **Code de région des DVD vidéo :**
  Chaque zone dans le monde possède un code de région spécifique indiqué sur les films DVD vidéo vendus dans ces zones.
  Ce code de région peut être remplacé par un autre code jusqu'à 5 fois à l'aide du décodeur logiciel.
  Si vous modifiez le code de région 5 fois, le lecteur se verrouille sur le cinquième et dernier code de région choisi et ne peut plus être modifié.
  Cette limitation est une des conditions minimums requises pour les licences accordées à la technologie de lecteur DVD.
- **En cas de connexion à une interface USB1.1, la lenteur du transfert peut avoir pour effet d'interrompre les images et le son lors de la lecture d'un film DVD ou BD MV.**

Annexe

Guide de dépannage

Si le lecteur ne fonctionne pas correctement, vérifiez les points suivants. Du fait que la panne peut être causée par un autre périphérique, vérifiez également les appareils qui composent votre système, les paramètres du logiciel d'application utilisé, etc. Si les solutions proposées ne rétablissent pas le fonctionnement normal du lecteur, ne tentez aucune réparation vous-même. Prenez contact avec votre revendeur.

Incidents	Causes possibles	Actions correctives
Le lecteur ne parvient pas à lire de BD, DVD, ni de CD ou certains types de disques ne peuvent pas être lus.	1. Le disque n'est pas installé correctement. 2. Le disque est sale. 3. La tête de capture est sale. 4. Le disque est rayé ou voilé. 5. Le disque utilise un code de région qui ne peut pas être lu par le lecteur.	1. Réinstallez le disque correctement. 2. Nettoyez la surface du disque. 3. Nettoyez la tête de capture. 4. Changez de disque. 5. Pour obtenir de l'aide, reportez-vous au manuel de votre système.
Le lecteur n'est pas reconnu par le système.	1. Le câble convertisseur USB n'est pas branché correctement.	1.Vérifiez que le câble convertisseur USB est correctement branché et réinstallez le pilote de périphérique.
Le lecteur ne peut pas lire les supports ou certains types de CD ou DVD, BD.	1. Le disque ne correspond pas à votre système. Le format du support correspond-il au type de système que vous utilisez? 2. Possibilité de virus.	1. Vérifiez le format du disque. 2. Le programme du pilote logiciel Windows a-t-il été endommagé par un virus? Exécutez une analyse anti-virus et réparez si possible.

Attestation de Sécurité du Laser

ATTENTION : CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER L'EXPOSITION AU FAISCEAU.

CLASSE 1	PRODUIT LASER

Copyright © 2023 Ver.4.0